


EJ-26 U INSTALLATION ET REGLAGE

ETEIGNEZ L'APPAREIL ET DEBRANCHEZ L'ALIMENTATION.



1. Enlevez le capot supérieur puis le capot inférieur.
2. Enlevez les étiquettes autocollantes qui couvrent l'ouverture de réglage du capot inférieur.
3. Enlevez le film protecteur de l'adhésif double face de la platine EJ-26U, et collez-la sur le boîtier du VCO.
(Faites correspondre l'angle droit supérieur de la platine avec le bord du bloc VCO, les interrupteurs étant vers l'arrière de l'appareil.)
4. Branchez le connecteur de la platine à l'emplacement CN702.
5. Remontez le capot inférieur, puis le supérieur.
6. Réglez les interrupteurs en fonction du code CTCSS désiré.
7. Collez l'étiquette adhésive sous l'appareil, pour un réglage plus facile.

FREQ	1	2	3	4	5	6	7	8
67.0	*	*						*
71.9	*	*					*	
74.4	*	*					*	*
77.0	*	*				*		
79.7	*	*				*		*
82.5	*	*				*	*	
85.4	*	*				*	*	*
88.5		*			*			
91.5	*				*			*
94.8		*			*		*	
97.4		*			*		*	*
100.0		*			*	*		
103.5		*			*	*		*
107.2		*			*	*	*	
110.9					*	*	*	*
114.8				*				
118.8				*				*
123.0				*			*	
127.3				*			*	*
131.8				*		*		
136.5				*		*		*
141.3				*		*	*	
146.2				*		*	*	*
151.4				*	*			
156.7				*	*			*
162.2				*	*		*	
167.9				*	*		*	*
173.8				*	*	*		
179.9				*	*	*		*
186.2				*	*	*	*	
192.8				*	*	*	*	*
203.5		*						
210.7		*						*
218.1		*					*	
226.7		*					*	*
233.6		*				*		
241.8		*				*		*
250.3		*				*	*	*

Pour sélectionner une fréquence CTCSS, positionnez tous les interrupteurs sur OFF (vers l'avant de l'appareil). Repérez la ligne du tableau correspondant à la fréquence voulue et positionnez les interrupteurs marqués d'une étoile sur ON (vers l'arrière de l'appareil).

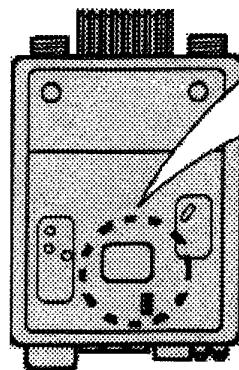

↑ ARRIERE DE L'APPAREIL

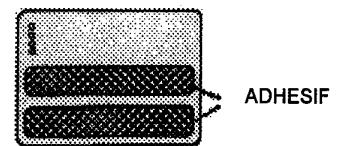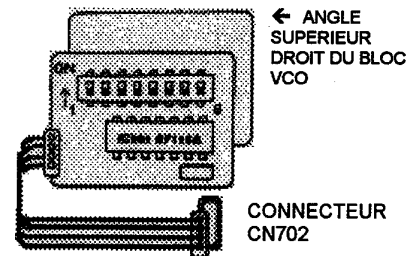

COTE SOUDURES