

Cet appareil utilise la technologie Bluetooth qui permet la communication entre deux appareils tels que les téléphones GSM. Ce kit mains libres de voiture conçu pour être utilisé entièrement sans fil peut aussi être utilisé comme une oreillette sans fil autonome. Il permet donc à l'utilisateur soit d'utiliser son téléphone portable dans son véhicule soit comme un kit piéton Bluetooth autonome en détachant l'oreillette de son support. Cet appareil peut fonctionner sur les téléphones Bluetooth.

ILLUSTRATION



- Aimant** – Spécialement conçu pour maintenir l'oreillette.
- Broches de charge**
- Indicateur de charge / alimentation** – S'éclaire en vert lorsque l'alimentation est présente et en rouge lorsque l'oreillette est en charge.
- Prise de ligne** – Permet de décrocher ou de raccrocher sans toucher au téléphone (cette option n'est disponible que sur les téléphones qui le permettent).
- Prise Allume cigares** – Spécialement conçue pour s'adapter à la plupart des véhicules. La rotule permet un angle de 120°.
- Haut parleur** – Utilisez le haut-parleur pour écouter votre interlocuteur sans oreillette.



- Contour d'oreille**
- Bouton multifonction** (Décrocher - Raccrocher, M/A, Volume, pairage)
- Microphone / Voyant** :
Bleu permanent : Allumé mais en attente de communication
Bleu clignotant : Connecté au téléphone
Rouge permanent ou clignotant : correspond aux modes ci-dessus mais indique que les batteries sont faibles.
Rouge permanent lors de l'arrêt : En cours d'extinction
Rouge / Bleu clignotant : Mode pairage
- Volume du haut-parleur**
- Ecouteur**

FUNCTIONNEMENT

Allumer et éteindre le kit mains libres

Pour allumer le kit mains libres, insérez-le simplement dans la prise allume-cigares.

En cas d'utilisation en oreillette autonome, garder appuyée la touche (8) pour l'allumer. Une fois cette action effectuée, l'oreillette émet une série de deux tons (aigu/grave) et le voyant (9) s'éclaire en bleu en continu (la couleur rouge indique un état des batteries faibles, dans ce cas il est conseillé de recharger les batteries en replaçant l'oreillette sur son support). Après avoir relâché le bouton, l'oreillette est prête à fonctionner.


Pour éteindre l'oreillette, appuyez sur le bouton (8) pendant une période de 4 à 10 secondes (selon le téléphone). L'oreillette émet une série de deux tons (aigu/grave), le voyant (9) s'éclaire en rouge puis s'éteint après quelques secondes.

Attendre au moins 4 secondes avant de rallumer l'oreillette. Eteindre l'oreillette lorsque celle-ci n'est pas utilisée pendant une longue période afin d'augmenter la durée de vie des batteries.

INSTALLER LE MICROPHONE



- Insérer 2 piles alcalines type "AAA" dans le microphone.
- Il est recommandé d'installer le microphone sur le pare-soleil comme indiqué sur la figure ci-dessous. Assurez vous de ne pas masquer le microphone afin que votre voix soit la plus claire possible.
- Allumer le microphone en utilisant le bouton Marche / Arrêt

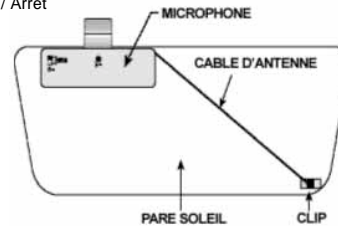

PROCEDURE D'INSTALLATION

Avant la première utilisation, veuillez effectuer une charge complète de l'oreillette. L'oreillette doit être reconnue par le téléphone (pairage). Cette opération ne doit être faite qu'une seule fois. Lorsque l'oreillette et le téléphone sont paires, la connexion entre le téléphone et l'oreillette se fait automatiquement chaque fois que le téléphone est utilisé.

PROCEDURE

- Placer le téléphone à proximité de l'oreillette.
- Retirer l'oreillette de son support.
- Eteindre l'oreillette (voir ci-dessus).
- Lorsque l'oreillette est éteinte, maintenir le bouton (8) appuyé pendant environ 15 secondes jusqu'à ce que le voyant se mette à clignoter en rouge et bleu indiquant que l'appareil est prêt à être pairé.
- Accéder au menu du téléphone "Bluetooth" (se référer au mode d'emploi du téléphone pour effectuer cette opération) et effectuer une recherche (ou détection) d'accessoires audio sur le téléphone.
- Entrer le code (ou clé) "0000". L'opération est maintenant terminée. Si la fonction s'est correctement déroulée le voyant devient bleu permanent ou clignotant (suivant le modèle de téléphone).
- En cas de problème, répéter l'opération ci-dessus.

Vous pouvez maintenant effectuer des appels directement à partir de l'oreillette.

REGLAGES

A. Tone (tonalité)

- "H" plus aiguë.
- "L" plus grave.

B. ASP (Réducteur de bruit)

- ON = actif
- OFF = inactif

C. Réglage du gain du microphone

- "H" pour avoir un gain important.
- "L" pour avoir un gain faible.

Il est conseillé de régler le gain sur "L" dans un milieu bruyant.

Réglages recommandés :

- Tone → H
- ASP → ON
- GAIN → L



Le gain du microphone doit être ajusté pour s'adapter au mieux à votre téléphone GSM. Si le gain est trop haut il peut se créer du larsen, écho ou du bruit de fond sur certains modèles de téléphones (voir la table des recommandations).

REGLAGE DU VOLUME

Il y a 2 façons de régler le volume. La première est sur l'unité principale (10) du kit mains libres et ne contrôle que le volume du haut-parleur (6) du kit mains libres. L'autre est sur l'oreillette (8) et règle aussi bien le volume de l'oreillette (11) que du haut-parleur (6).

Le bouton volume de l'oreillette est combiné avec le bouton multifonction (8). Tourner le bouton (8) vers le haut pour augmenter le volume et vers le bas pour diminuer le volume. Effectuer une communication test, retirer l'oreillette de son support et ajuster le volume de celle-ci. Replacer l'oreillette sur son support et ajuster le volume du haut-parleur. Si le volume est trop haut, il peut se produire avec certains téléphones du larsen, de l'écho ou du bruit de fond.

RECEVOIR UN APPEL

Lorsque le téléphone reçoit un appel, la sonnerie est entendue dans l'oreillette ainsi que dans le haut-parleur du kit mains libres. Appuyer sur le bouton (4 sur l'unité principale si le téléphone le permet ou 8 sur l'oreillette) pour décrocher. Appuyer à nouveau l'un de ces boutons pour raccrocher.

ENVOYER UN APPEL

Vous pouvez effectuer un appel en utilisant la numérotation vocale si le téléphone le permet (voir le mode d'emploi du téléphone pour la mise en service de cette fonction).

Procéder comme suit :

- Appuyer sur le bouton (4) une fois ou sur le bouton (8) de l'oreillette pour activer la numérotation vocale.
- Un bip retentit invitant l'utilisateur à dire le nom du correspondant.
- Dire le nom de la personne.
- Une fois la personne reconnue, le téléphone compose le numéro automatiquement. Si le téléphone ne reconnaît pas le nom, recommencer l'opération ci-dessus.
- Appuyer à nouveau sur le bouton pour raccrocher.

En cas de numérotation classique, composer le numéro du correspondant à l'aide du clavier du téléphone. Lorsque la communication est établie, le son est transféré directement à l'oreillette.

Appuyer sur les boutons (4) ou (8) pour raccrocher.